




Tela inicial

Ao ligar o projetor é exibida a seguinte tela que é chamada de home que pode ser acessada também pelo controle remoto no botão



Nesta tela pode escolher a fonte a qual vai utilizar, conectar no projetor pelo celular através do qr code para isso é necessário ter instalado o aplicativo.

Baixar Epson iProjection



Projektor Interativo Epson

- Para uso dos projetores Epson é necessário instalar nos notebook's os programas

Para função de interatividade:

- [Easy Interactive Tools v4.221](#)

Para conectar no projetor via Wireless


- [Epson iProjection v2.22 para Windows \(anteriormente chamado EasyMP Multi PC Projection\)](#)[Epson iProjection v2.22 para PC \(com moderador\)](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO AMAZÔNIA


Uso do controle remoto como um mouse sem fio.

Use os seguintes botões no controle remoto para controlar sua apresentação:

- Para mover por slides ou páginas, pressione os botões **Page** para cima ou para baixo.
- Para mover o cursor na tela, use os botões de seta.
- Para clicar com o botão esquerdo, pressione o botão  uma vez (pressione duas vezes para duplo-clique).

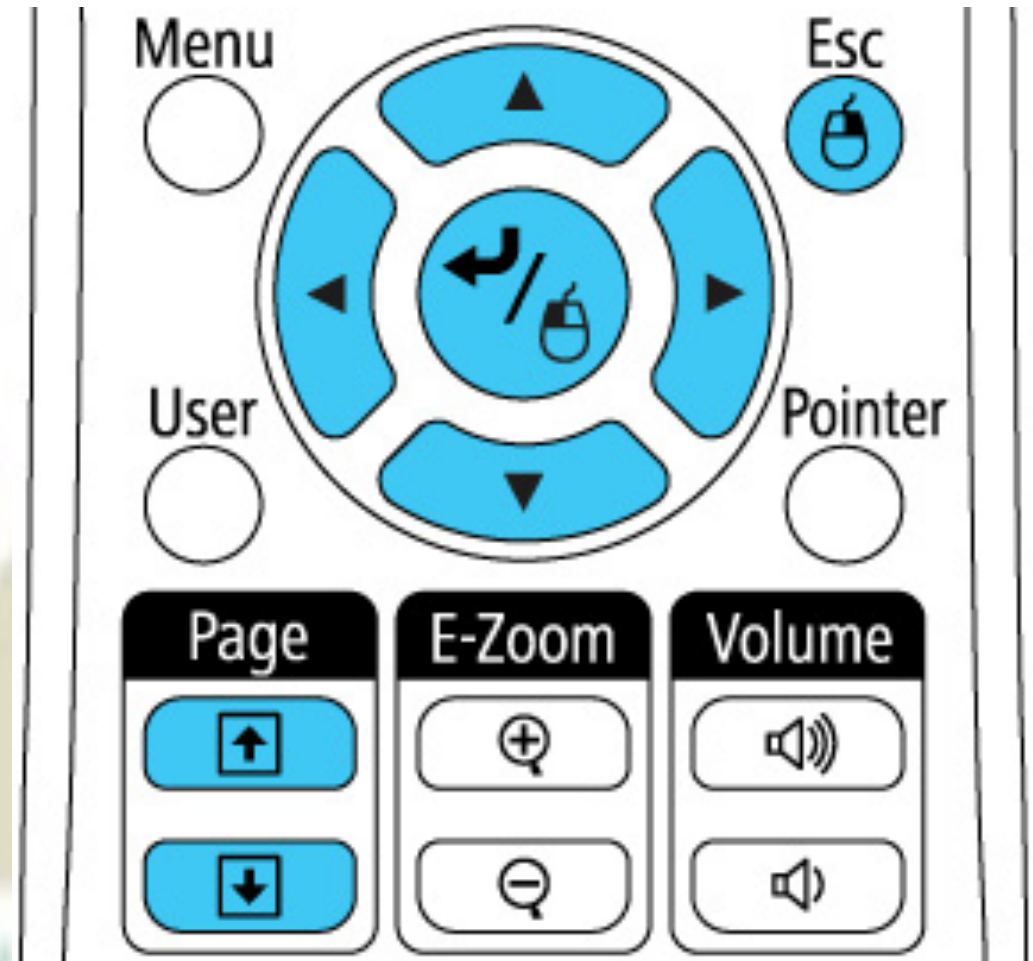


- Para clicar com o botão direito, pressione o botão **Esc**.
- Para arrastar e soltar, mantenha o botão  pressionado enquanto move o cursor com os botões de seta, depois solte o botão  no destino.

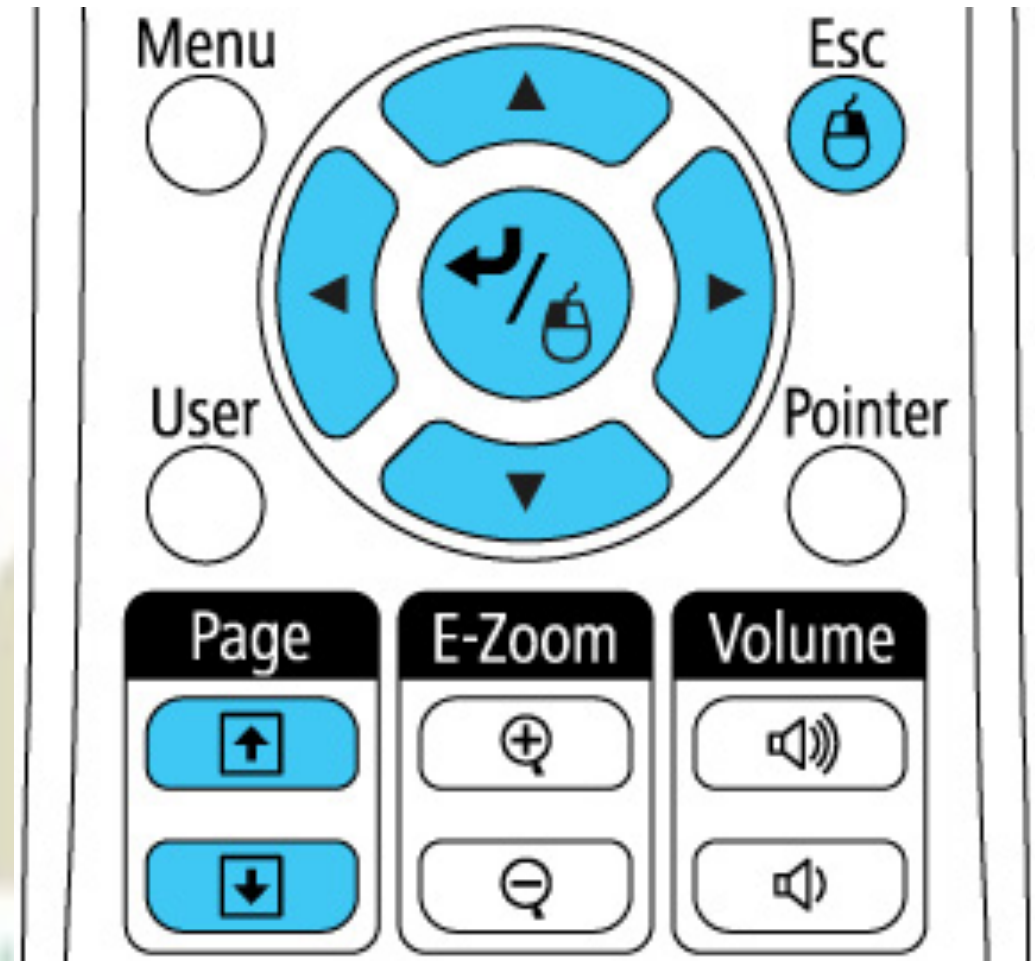


Uso do controle remoto como um ponteiro.

Você pode usar o controle remoto do projetor como um ponteiro para chamar atenção para informações importantes na tela. A forma padrão do ponteiro é uma seta, mas você pode selecionar uma outra forma usando o menu Definição.

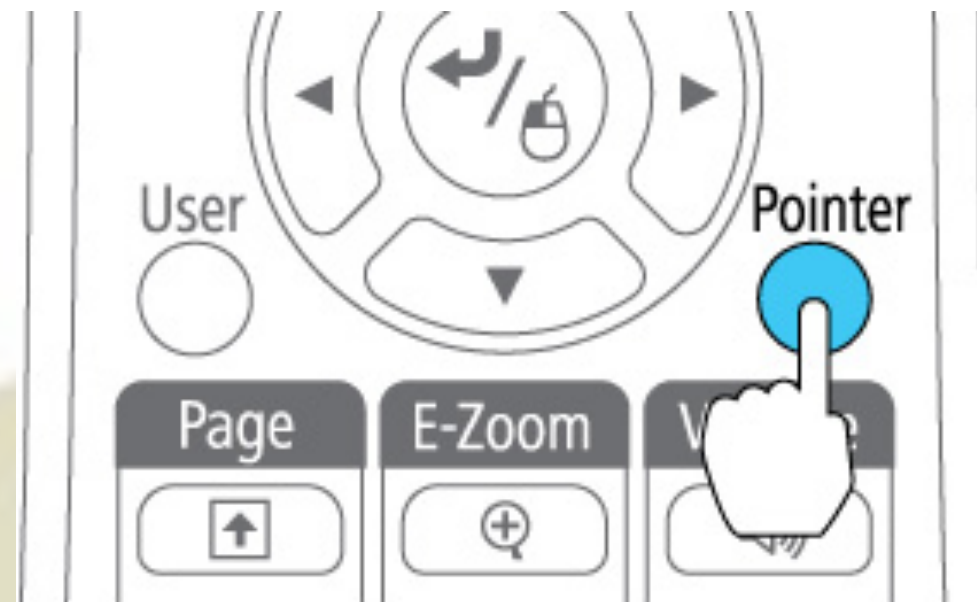


- Use os botões de seta no controle remoto para posicionar o ponteiro na tela.
- Pressione **Esc** para tirar o ponteiro da tela.

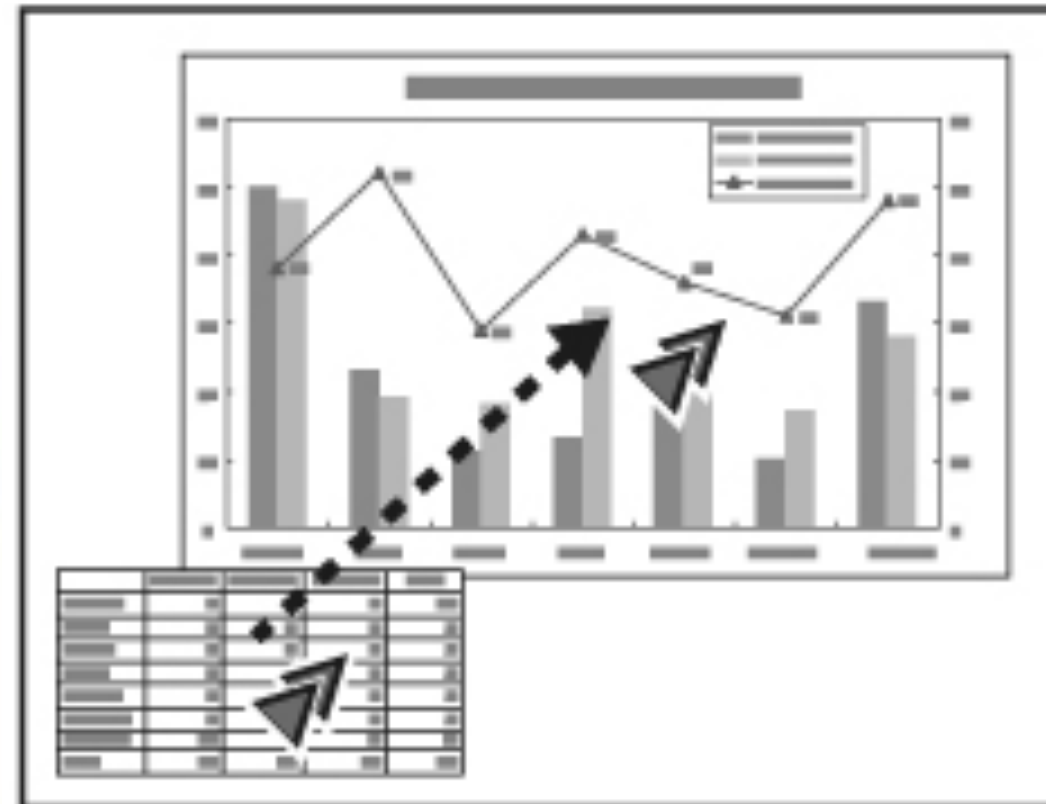

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO AMAZÔNIA

Uso do controle remoto para mudar a fonte

- 1 Certifique-se de que a fonte de imagem conectada que deseja usar está ligada.
2. Para fontes de imagem de vídeo, insira um DVD ou outra forma de vídeo e pressione Play, se necessário.
3. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Pressione o botão Source Search no projetor ou controle remoto até ver a imagem da fonte de vídeo que deseja.

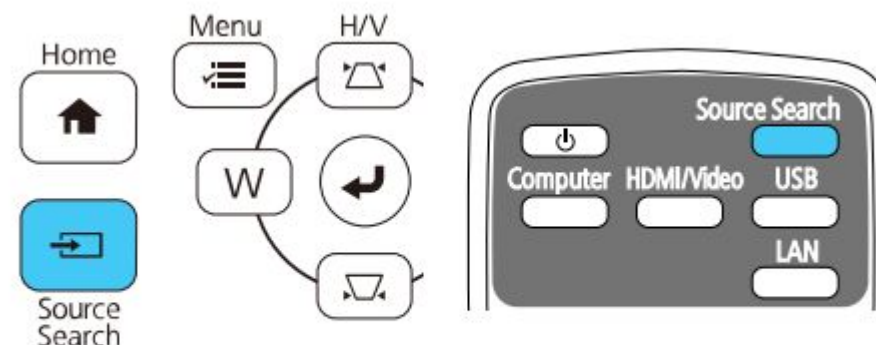

Uso de funções interativas

- Em modo de quadro branco

Pode usar as canetas interativas ou o dedo para escrever no “quadro branco” projetado . Você pode dividir a tela e interagir com o quadro e outra fonte.


- Em modo Interativo com PC,

Você pode usar a caneta interativa ou o seu dedo(BrightLink 695Wi+) como mouse para navegar, selecionar e circular pelo conteúdo do seu computador. Você pode dividir a tela e interagir com duas imagens projetadas ao mesmo tempo.

Uso da tela projetada como um quadro branco (Modo de quadro branco integrado)

Aproxime ou toque a caneta interativa ou o dedo no quadro ou na imagem projetada (BrightLink 695Wi+). Toque no ícone do quadro branco na barra de ferramentas. Você vê a tela do quadro branco, com a barra de ferramentas principal ao lado e a barra de ferramentas de controle do projetor na parte inferior da tela:

2. Para mover a barra de ferramentas principal para o outro lado da tela, toque na seta  no lado oposto da tela. Observação: Você pode usar a caneta ou o seu dedo (BrightLink 695Wi+) para mover o ícone de seta para cima ou para baixo para reposicionar a barra de tarefas.

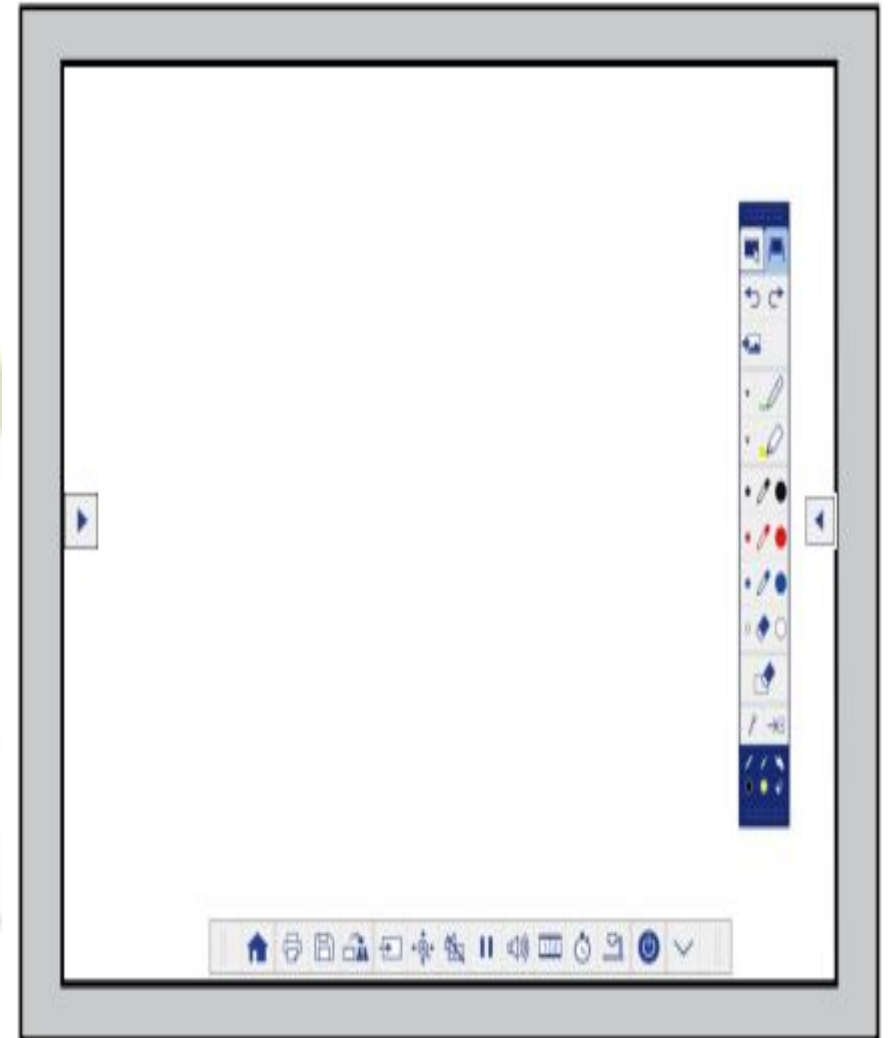

Desenhando em uma imagem projetada (Modo de anotação integrado)


- Você pode projetar a partir de um computador, tablet, dispositivo de vídeo ou outra fonte ou anotar sobre seu conteúdo projetado e adicionar anotações ao seu conteúdo projetado usando as canetas interativas ou o seu dedo.
- 1. Projete uma imagem de um dispositivo conectado.
- 2. Aproxime ou toque a caneta interativa ou o dedo no quadro ou na imagem projetada (BrightLink 695Wi+). Toque no ícone do modo de anotações integrado  na barra de ferramentas. 154 Você vê a barra de ferramentas principal ao lado e a barra de ferramentas de controle do projetor na parte inferior da imagem projetada.
- Você vê a barra de ferramentas principal ao lado e a barra de ferramentas de controle do projetor na parte inferior da imagem projetada

Desenhando em uma imagem projetada (Modo de anotação integrado)

4. Para trocar para um dos outros modos interativos, siga um destes passos:

- Para trocar para o modo de quadro branco integrado, selecione .
- Para trocar para o modo Interativo com PC, selecione  e depois selecione .

Observação: Você também pode apertar o botão **Pen Mode** no controle remoto para trocar entre os modos.

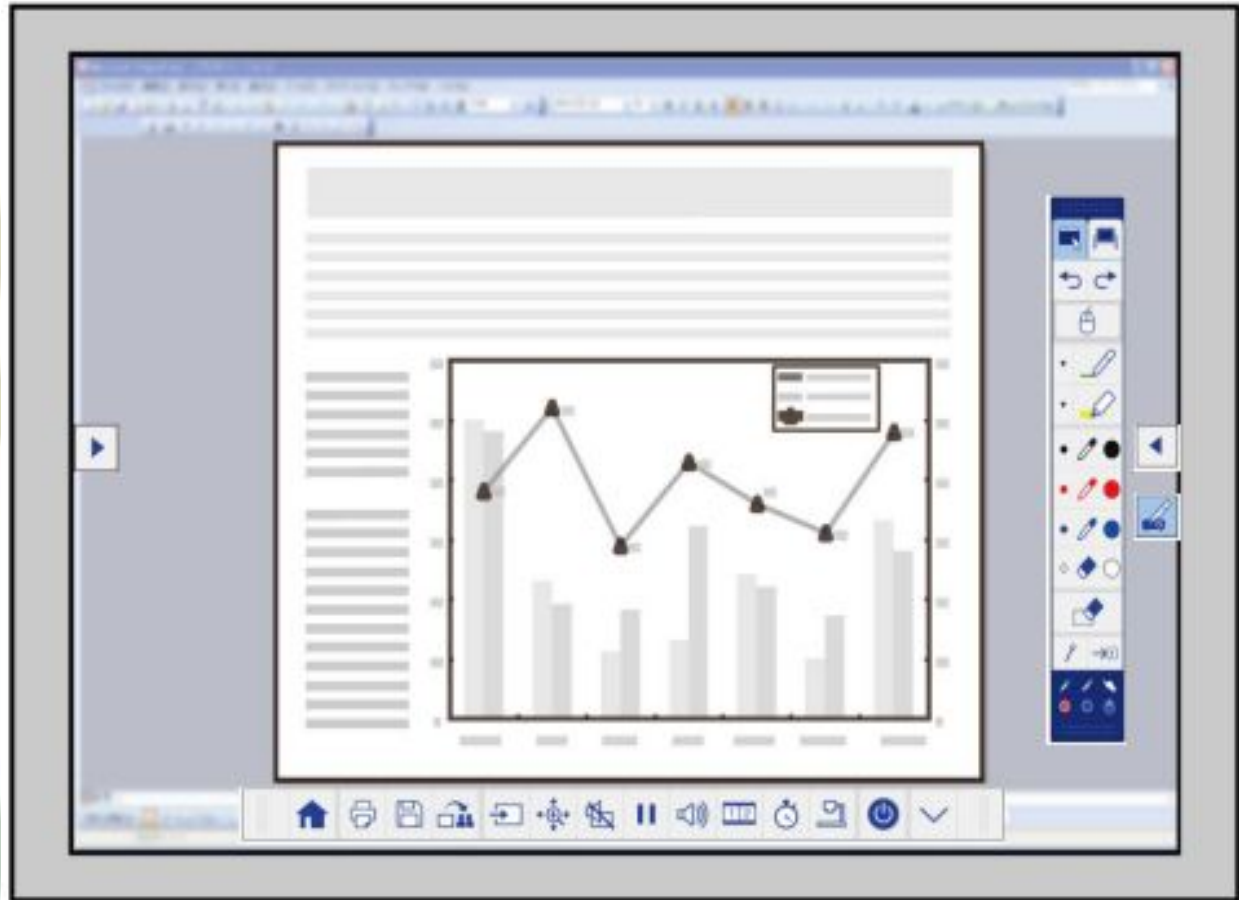


Desenhando em uma imagem projetada (Modo de anotação integrado)

O seu sistema de computador deve atender a estes requisitos do sistema para usar o modo Interativo com PC e o Easy Interactive Tools

Requisito	Windows	Mac
Sistema operacional	Windows Vista SP2 Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic (32 bit)	OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x; macOS 10.12.x (QuickTime 7.7 ou posterior requerido)
	Windows 8.x, Pro, Enterprise, Windows 7 SP1 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32 e 64 bit)	
	Windows 10 Home e Pro (32 e 64- bit)	
CPU	Core2 Duo 1.2 ou mais rápido (recomenda-se Core i3 ou mais rápido)	Core2 Duo 1.2 ou mais rápido (recomenda-se Core i5 ou mais rápido)
Memória	1GB ou mais (2GB ou mais recomendado)	
Espaço em disco rígido	100MB ou mais	
Visor	Resolução entre 1024 × 768 e 1920 × 1200, de cor de 16 bit ou superior	

Ferramentas internas

- A barra de ferramentas integrada está embutida no projetor e permite que você desenhe e escreva na tela projetada.
- Na ilustração a seguir, as ferramentas de modo de anotação são mostradas à esquerda e as ferramentas do modo de quadro branco são mostradas à direita:

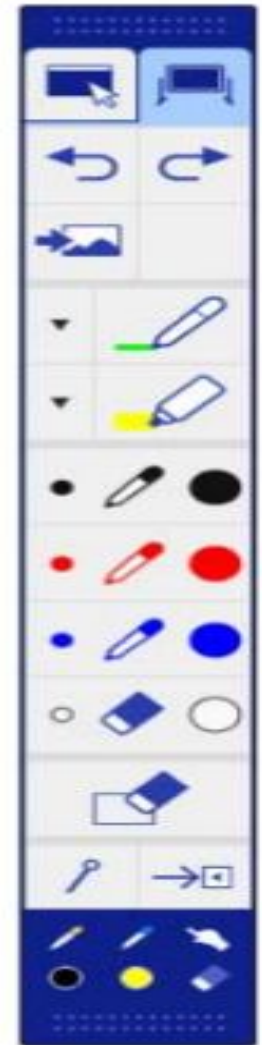

Ferramentas internas

	Muda para o modo de anotação integrado
	Muda para o modo de quadro branco integrado
	Desfaz a última anotação
	Refaz a última ação desfeita
	Muda para o modo interativo de computador
	Seleciona um fundo branco ou preto ou um dos 4 padrões (somente em modo de quadro branco)

Ferramentas internas

	Muda a cor e largura da caneta ou marcador
	Escreve ou desenha linhas de forma livre com caneta personalizada
	Escreve ou desenha linhas de forma livre com o marcador transparente
	Caneta preta (ponta fina à esquerda, ponta grossa à direita)
	Caneta vermelha (ponta fina à esquerda, ponta grossa à direita)

Uso do modo de do quadro branco

- No modo de do quadro branco integrado, você pode projetar um fundo sólido ou estampado e, em seguida, escrever ou desenhar sobre ele como você faria em um quadro-negro ou lousa.

1. Selecione a ferramenta  do modo de quadro branco na barra de tarefas interna. Você vê um fundo branco.

2. Se você quiser mudar o fundo, faça o seguinte:

- Selecione a ferramenta  Seleccionar fundo.
- Selecione um fundo preto ou um dos 4 padrões diferentes
- Selecione o ícone de seta para a direita para fechar a janela de seleção

Uso do modo de quadro branco

- 3. Siga um destes procedimentos para escrever ou desenhar no fundo.

- Para escrever, selecione uma das ferramentas de Caneta .


- Para destacar, selecione a ferramenta Marcador .

4. Faça o seguinte para limpar toda a tela ou parte dela:

- Para apagar, selecione a ferramenta Borracha .
- Para limpar a tela inteira, selecione a ferramenta Limpar ecrã .

Barra de ferramentas de controle do projetor



- A barra de ferramentas de controle do projetor permite que controle o projetor com a sua caneta ou dedo (BrightLink 695Wi+) através da imagem projetada, como se estivesse usando o controle remoto.

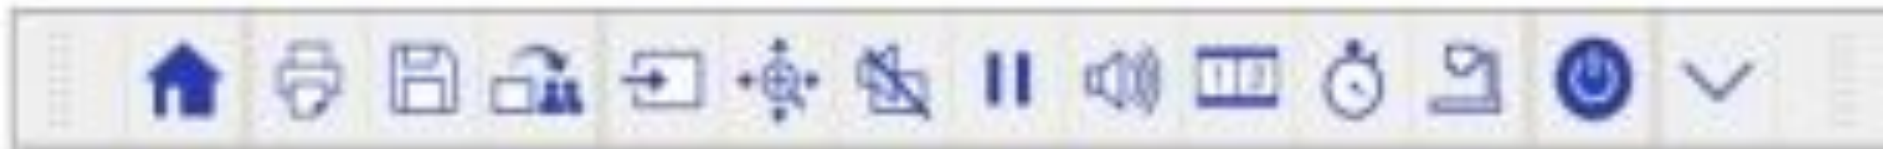

Barra de ferramentas de controle do projetor

	Exibe a tela inicial
	Imprime a imagem projetada
	Salva a imagem projetada em um dispositivo de armazenamento USB conectado
	Compartilha a imagem projetada usando EasyMP Multi PC Projection ou Epson iProjection
	Muda a fonte de imagem usando uma lista exibida
	Aproxima e afasta a imagem
	Desliga a imagem e o som
	Pausa o vídeo
	Aumenta ou diminui o volume

Barra de ferramentas de controle do projetor

	Projeta duas imagens de duas fontes diferentes
	Define o temporizador
	Exibe a barra de ferramentas de controle de câmera de documentos (Nem todas as configurações podem estar disponíveis dependendo do modelo da sua câmera de documentos e tipo de conexão.)  : Foca automaticamente a imagem da câmera de documentos; certifique-se de habilitar essa configuração antes de aproximar ou afastar a imagem da câmera de documentos  : Pausa o vídeo  : Aproxima ou afasta a imagem  : Gira a imagem 180 graus  : Captura a imagem  : Inicia ou para gravação de vídeo  : Reproduz vídeo gravado  : Fecha a barra de ferramentas de controle de câmera de documentos
	Desliga o projetor
	Fecha a barra de ferramentas de controle do projetor

